


JeanFour

Fabricant et loueur de matériel de coffrage

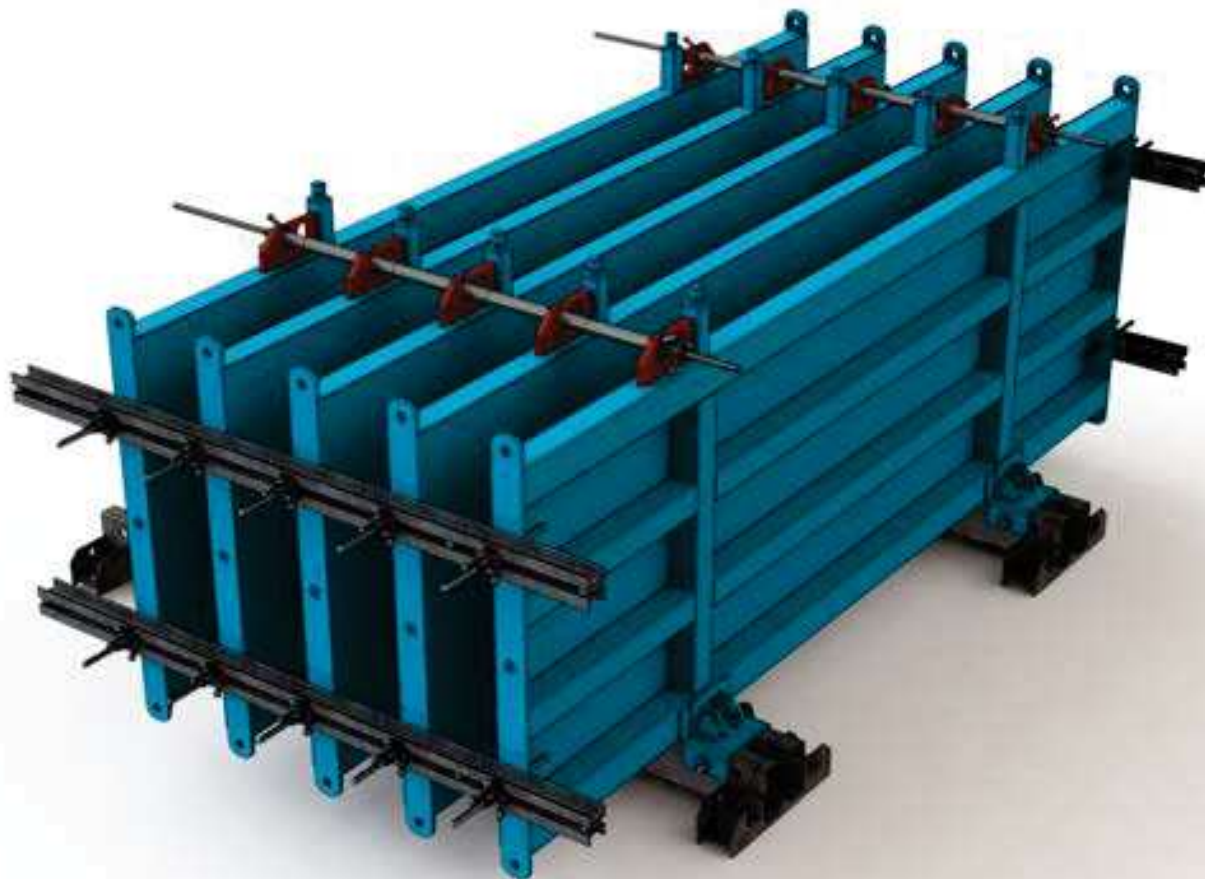

NOTICE DE MONTAGE
Banc de préfabrication
METAPREF

Contactez-nous

+33 474 500 145


contact@jfed.fr

www.jean-four.com


<i>La livraison</i>	<i>PAGE 3</i>
<i>Le déchargement</i>	<i>PAGE 4</i>
<i>Mise en place de l'outil</i>	<i>PAGE 5</i>
<i>Montage des fonds de poutre</i>	<i>PAGE 6</i>
<i>Préparation au coulage</i>	<i>PAGE 13</i>
<i>Procédure pour le démoulage</i>	<i>PAGE 16</i>




Levage au chargement et
déchargement **sur 4 brins**
équilibrés. Poids du colis
≈ 2.5 tonnes

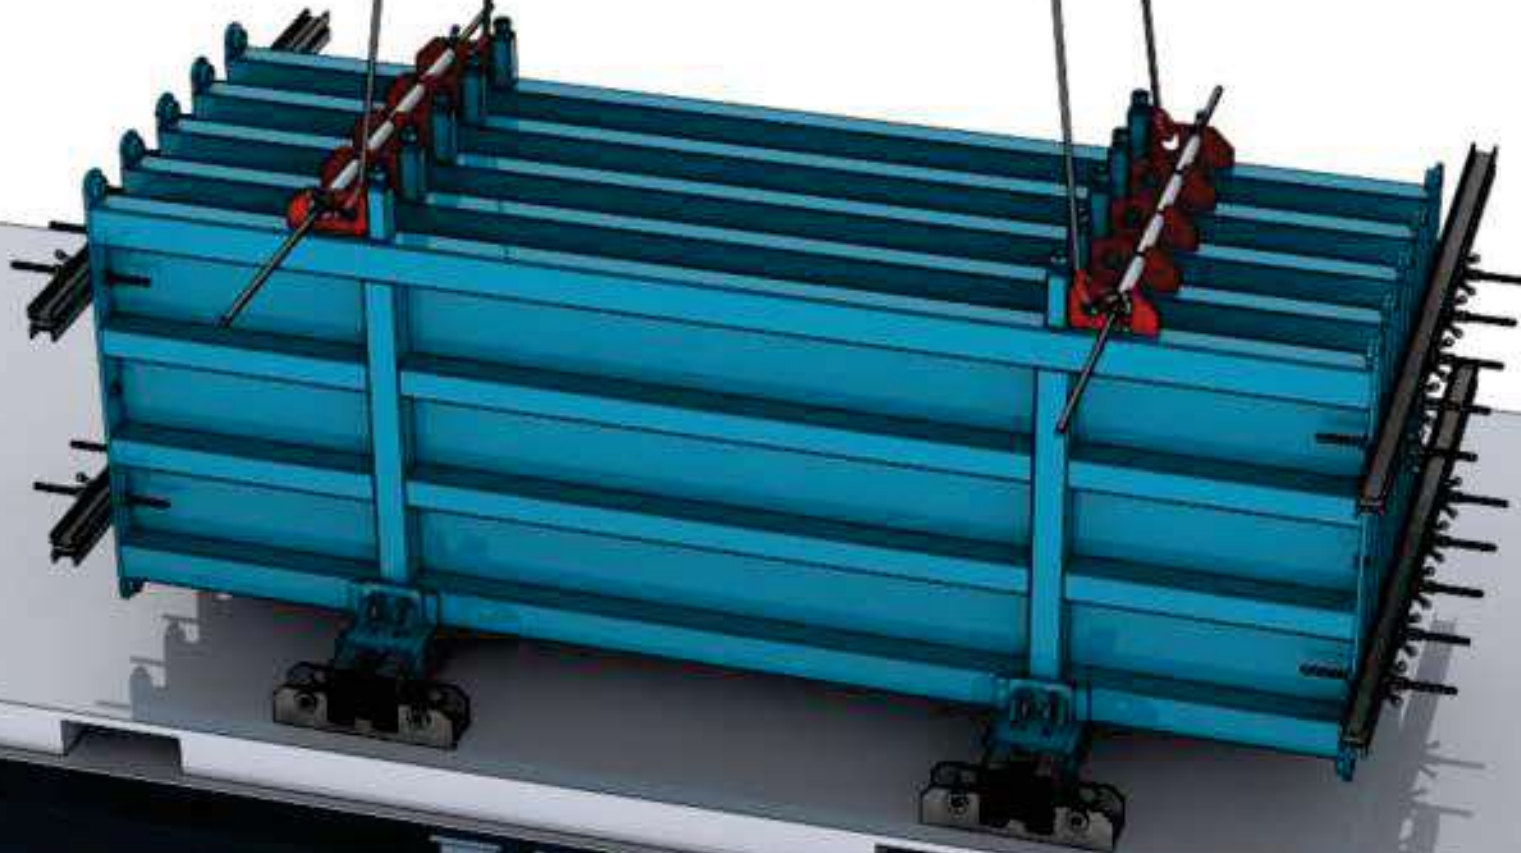


Mise en place de l'outil afin de le mettre en oeuvre

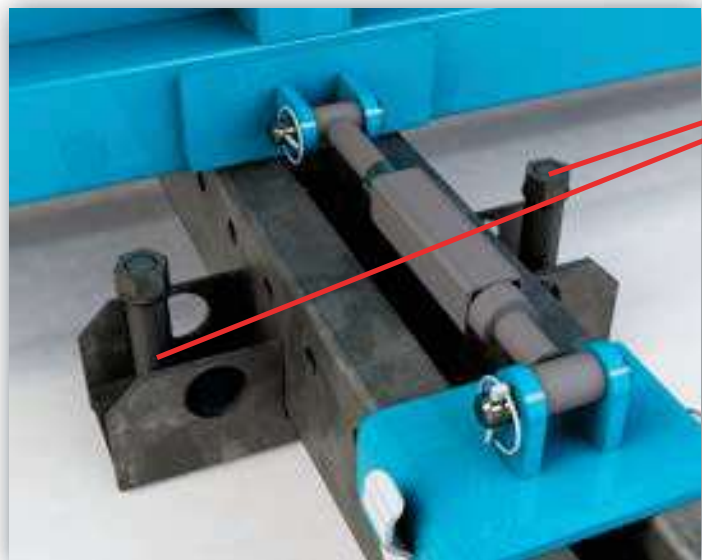

Agir sur ces deux vérins pour la mise de niveau du METAPREF

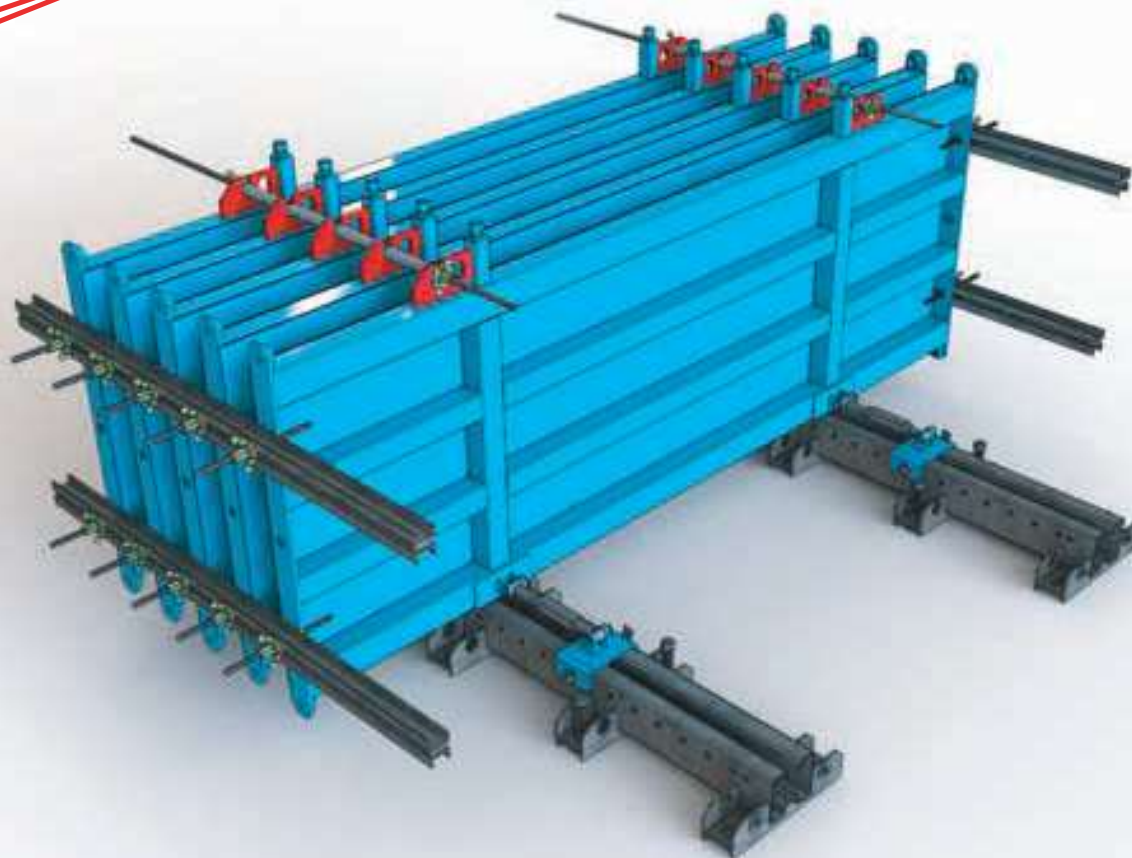

Les filières de base doivent être parfaitement parallèles

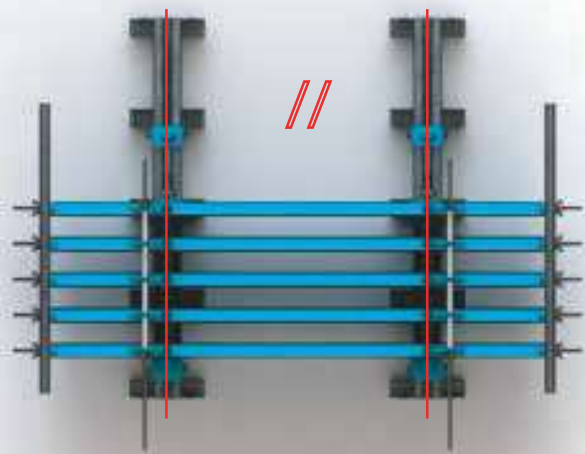


**REGLER L'OUTIL DE NIVEAU
DANS TOUTES LES DIRECTIONS**

Montage des fonds de poutres




Ensemble de serrage supérieur (écrou ailé)


Débloquer les écrous ailés (2x2) et **retirer** les ensembles de serrage supérieur

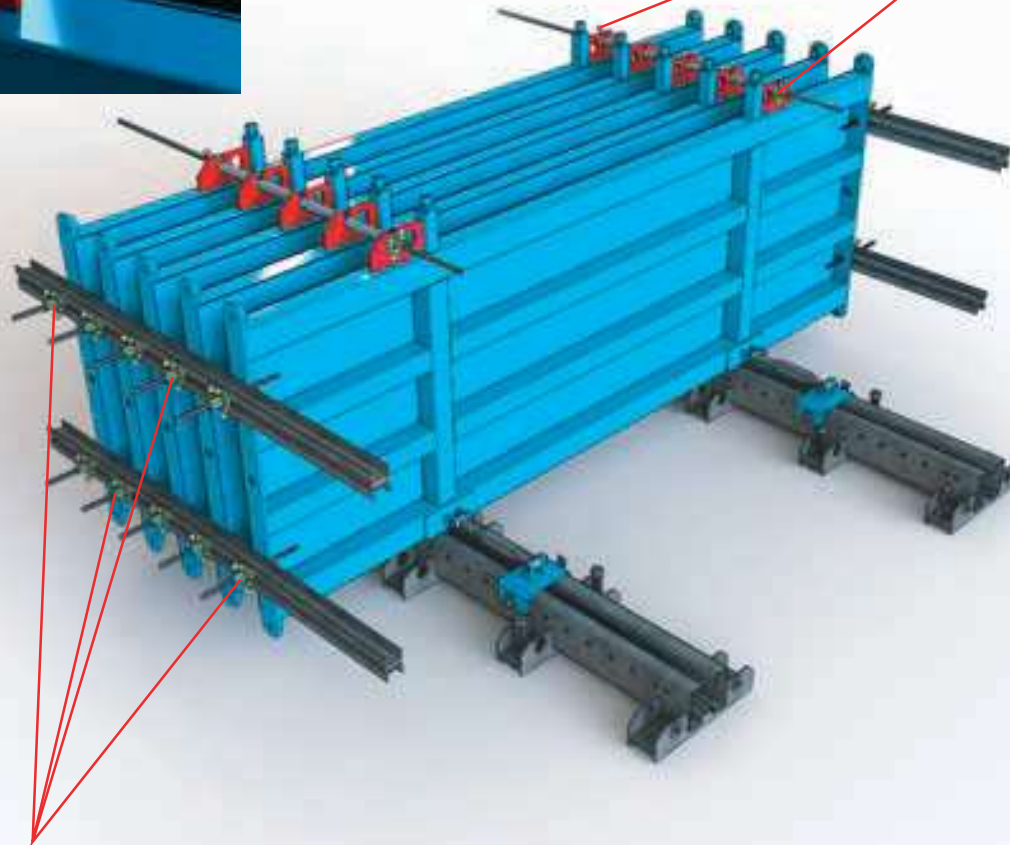



Dévisser les écrous (4x5) de blocage des filières en haut et en bas de l'outil puis **retirer** les filières

Filières d'about

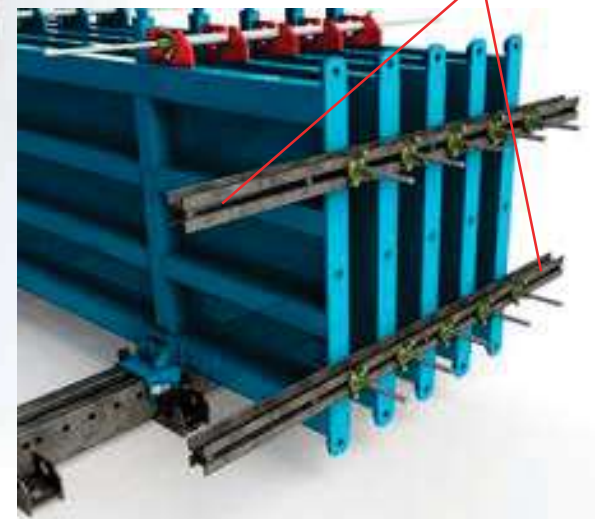

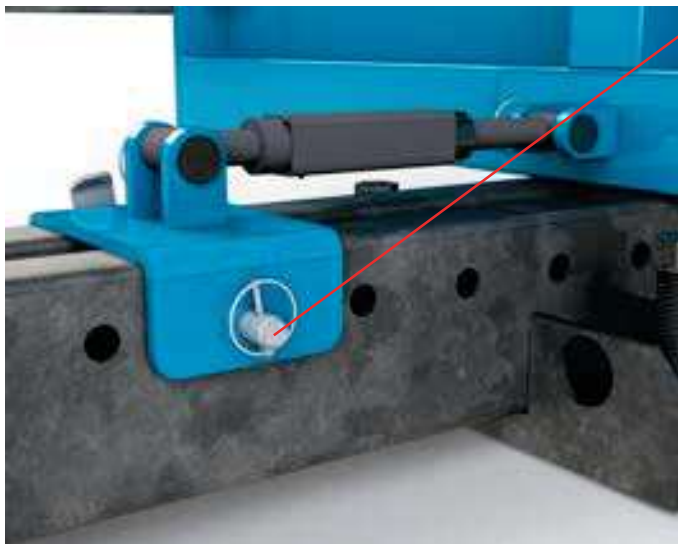



Axe de verrouillage à retirer
pour faire coulisser la joue
extérieure

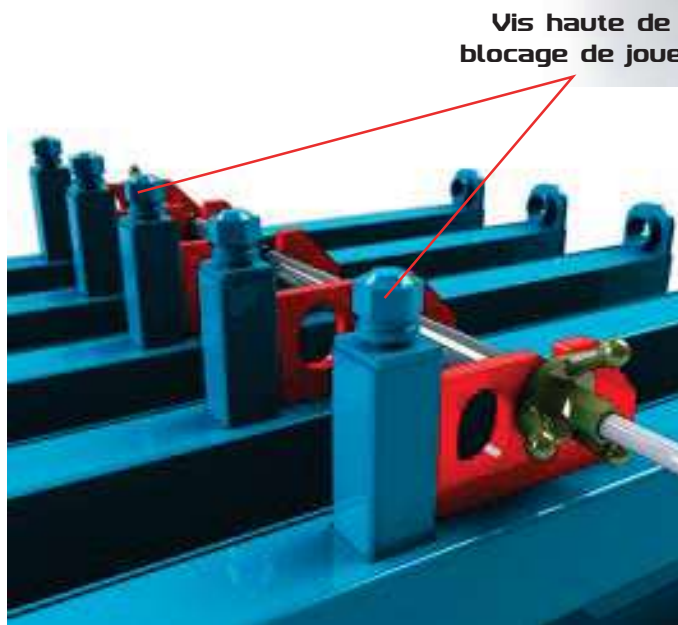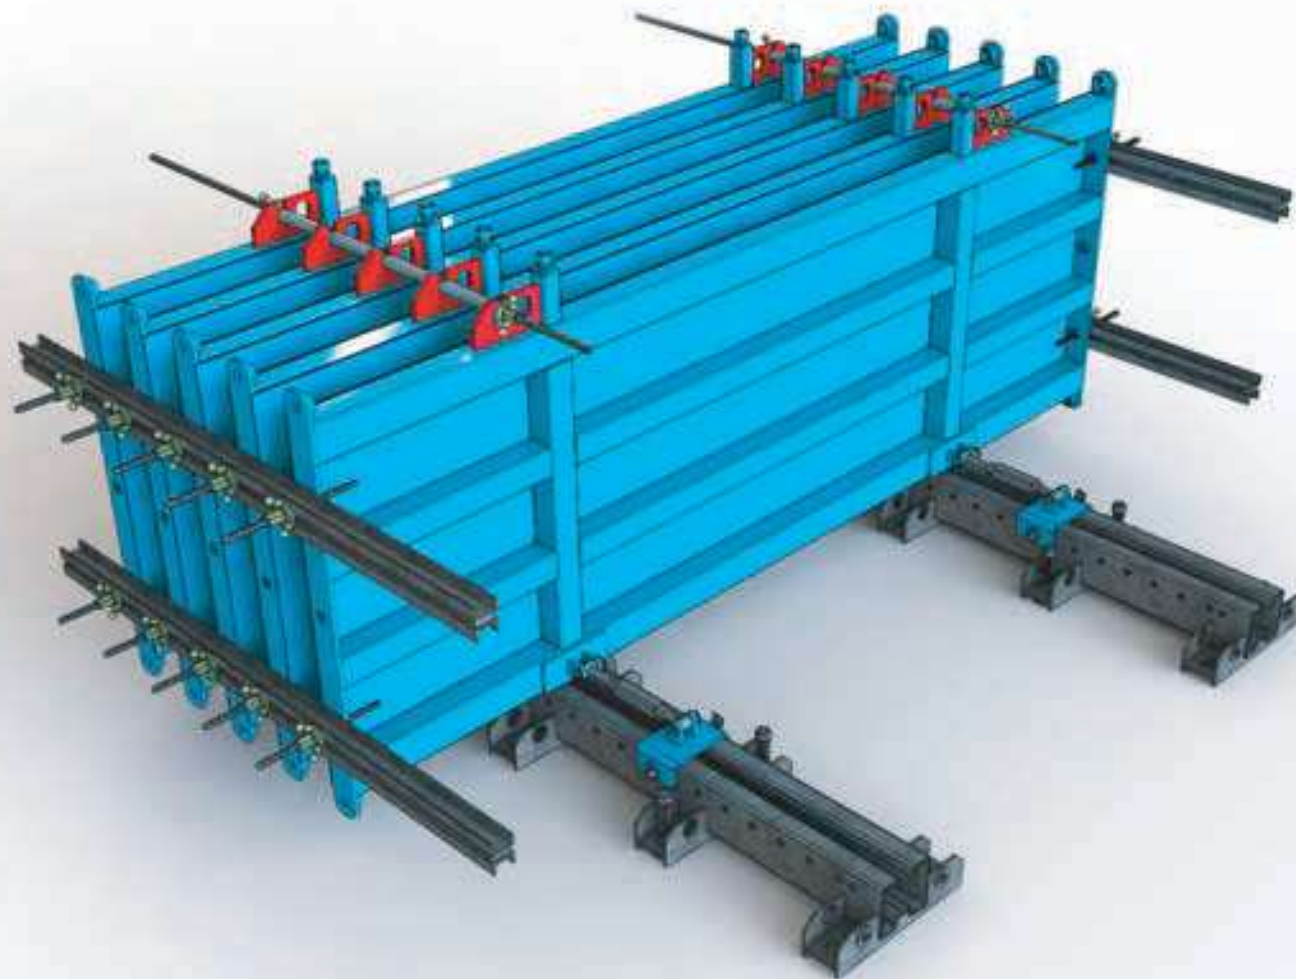


Vis haute de
blocage de joue

Avant de déplacer les joues, dévisser les vis hautes de blocage de joue puis retirer l'axe de verrouillage (côté vérin). Veiller à régler les joues de niveau pour faciliter leur coulissement.

TABLEAU DES LARGEURS DE POUTRES MAXIMUM PAR OUTIL		Nombre de poutres							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		NB joue int.	NB joue ext.	NB joue int.	NB joue ext.	NB joue int.	NB joue ext.	NB joue int.	NB joue ext.
MAX. PAR OUTIL	2300 côte ext.	1490 utile	701	438	306,5	227,5	175	137,5	109,5
Chassis + 1/2 rail	3450 côte ext.	2640 utile	1276	821,5	594	457,5	366,5	301,5	253
Chassis + 1 rail	4600 côte ext.	3790 utile	1851	1204,5	881,5	687,5	558,5	466	396,5

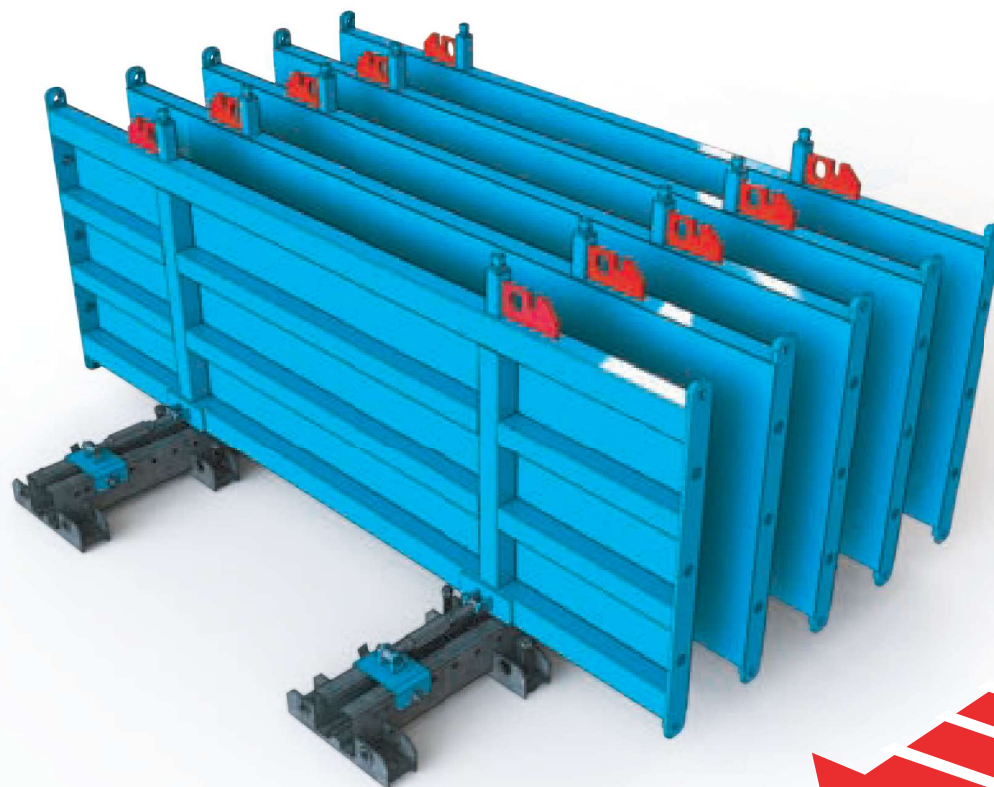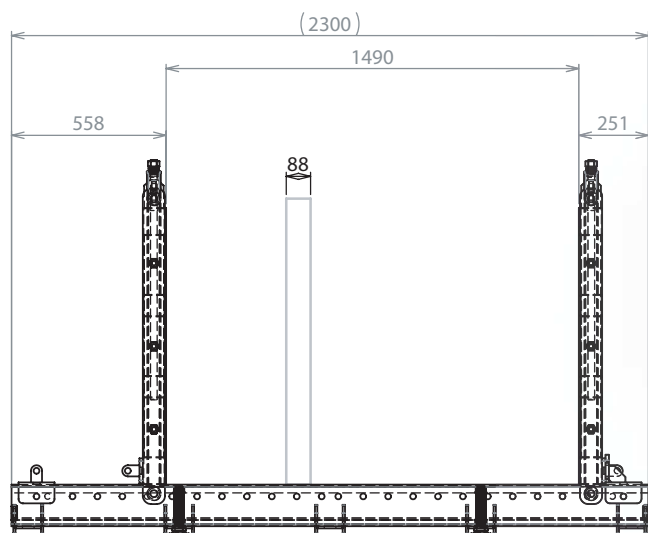


Lorsque les filières, les ensembles de serrage hauts sont retirés et les joues débloquées (et de niveau), **écarter les joues afin d'installer les fonds de poutres**

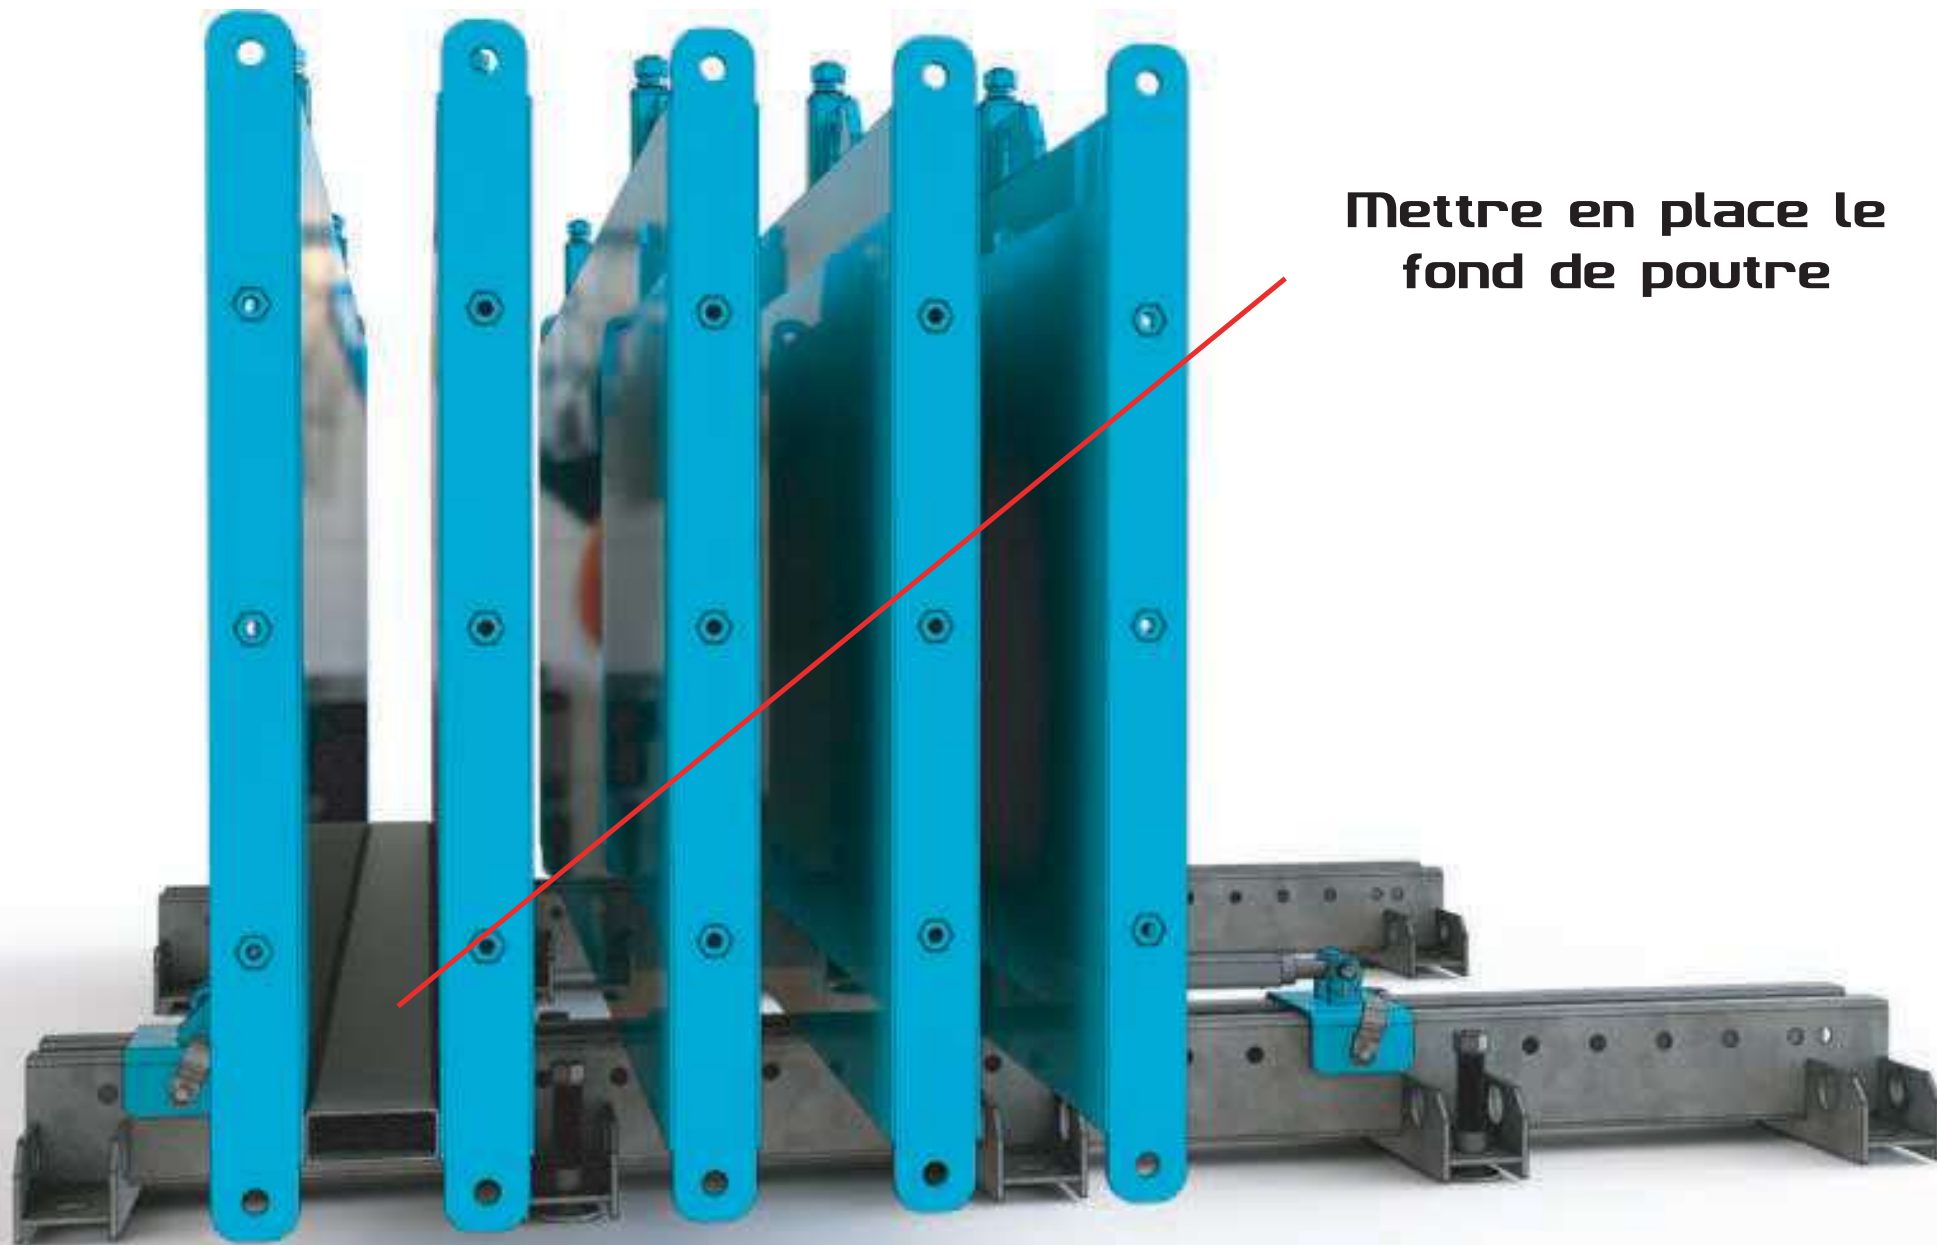


**Mettre en place le
fond de poutre**


Mettre le contre-plaqué de fond de poutre en place.
Afin de connaître l'épaisseur optimale du contre-plaqué en fonction de votre configuration:
CONSULTEZ-NOUS

+33 474 500 145
contact@jfed.fr
www.jean-four.com

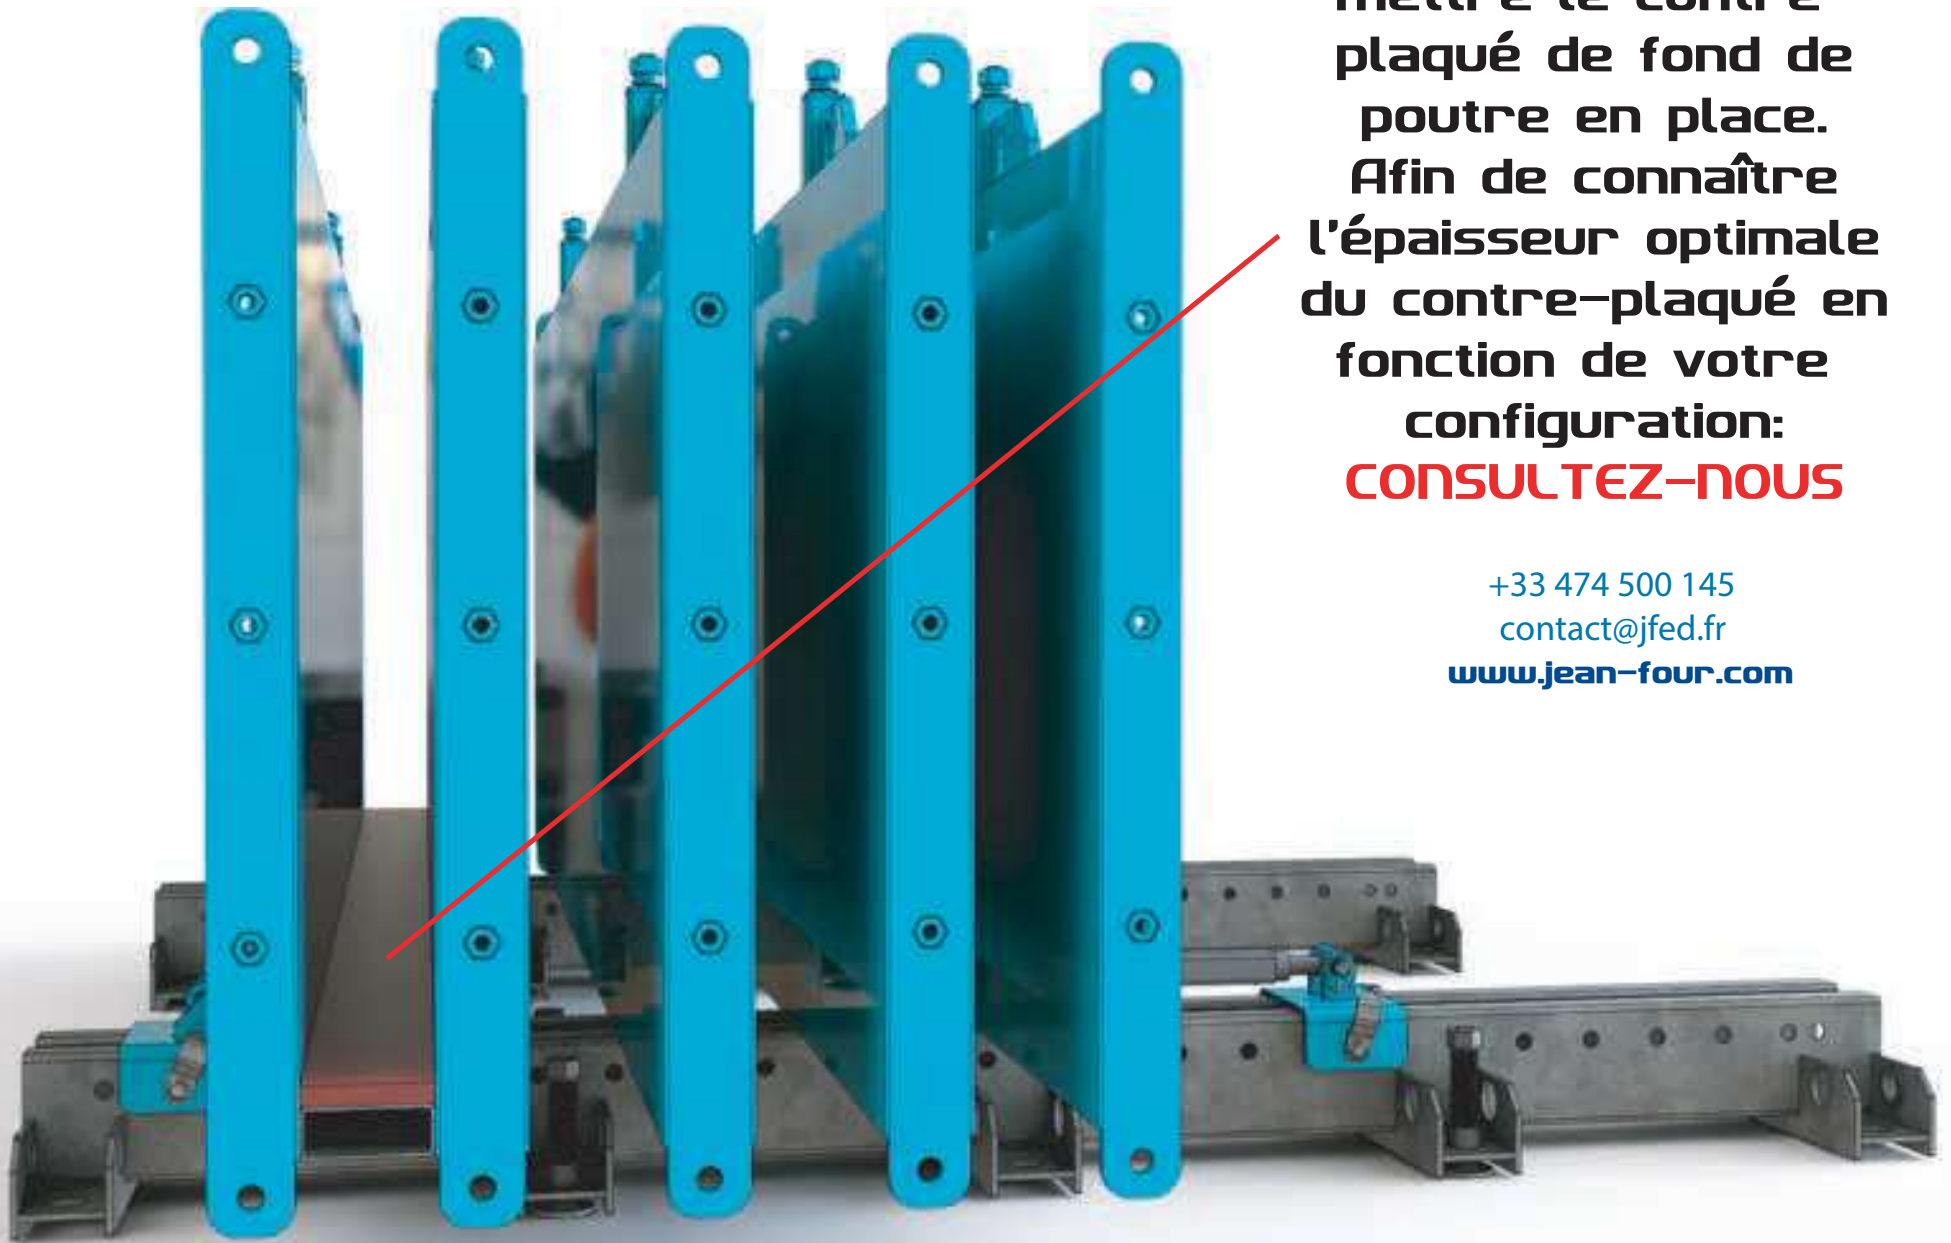


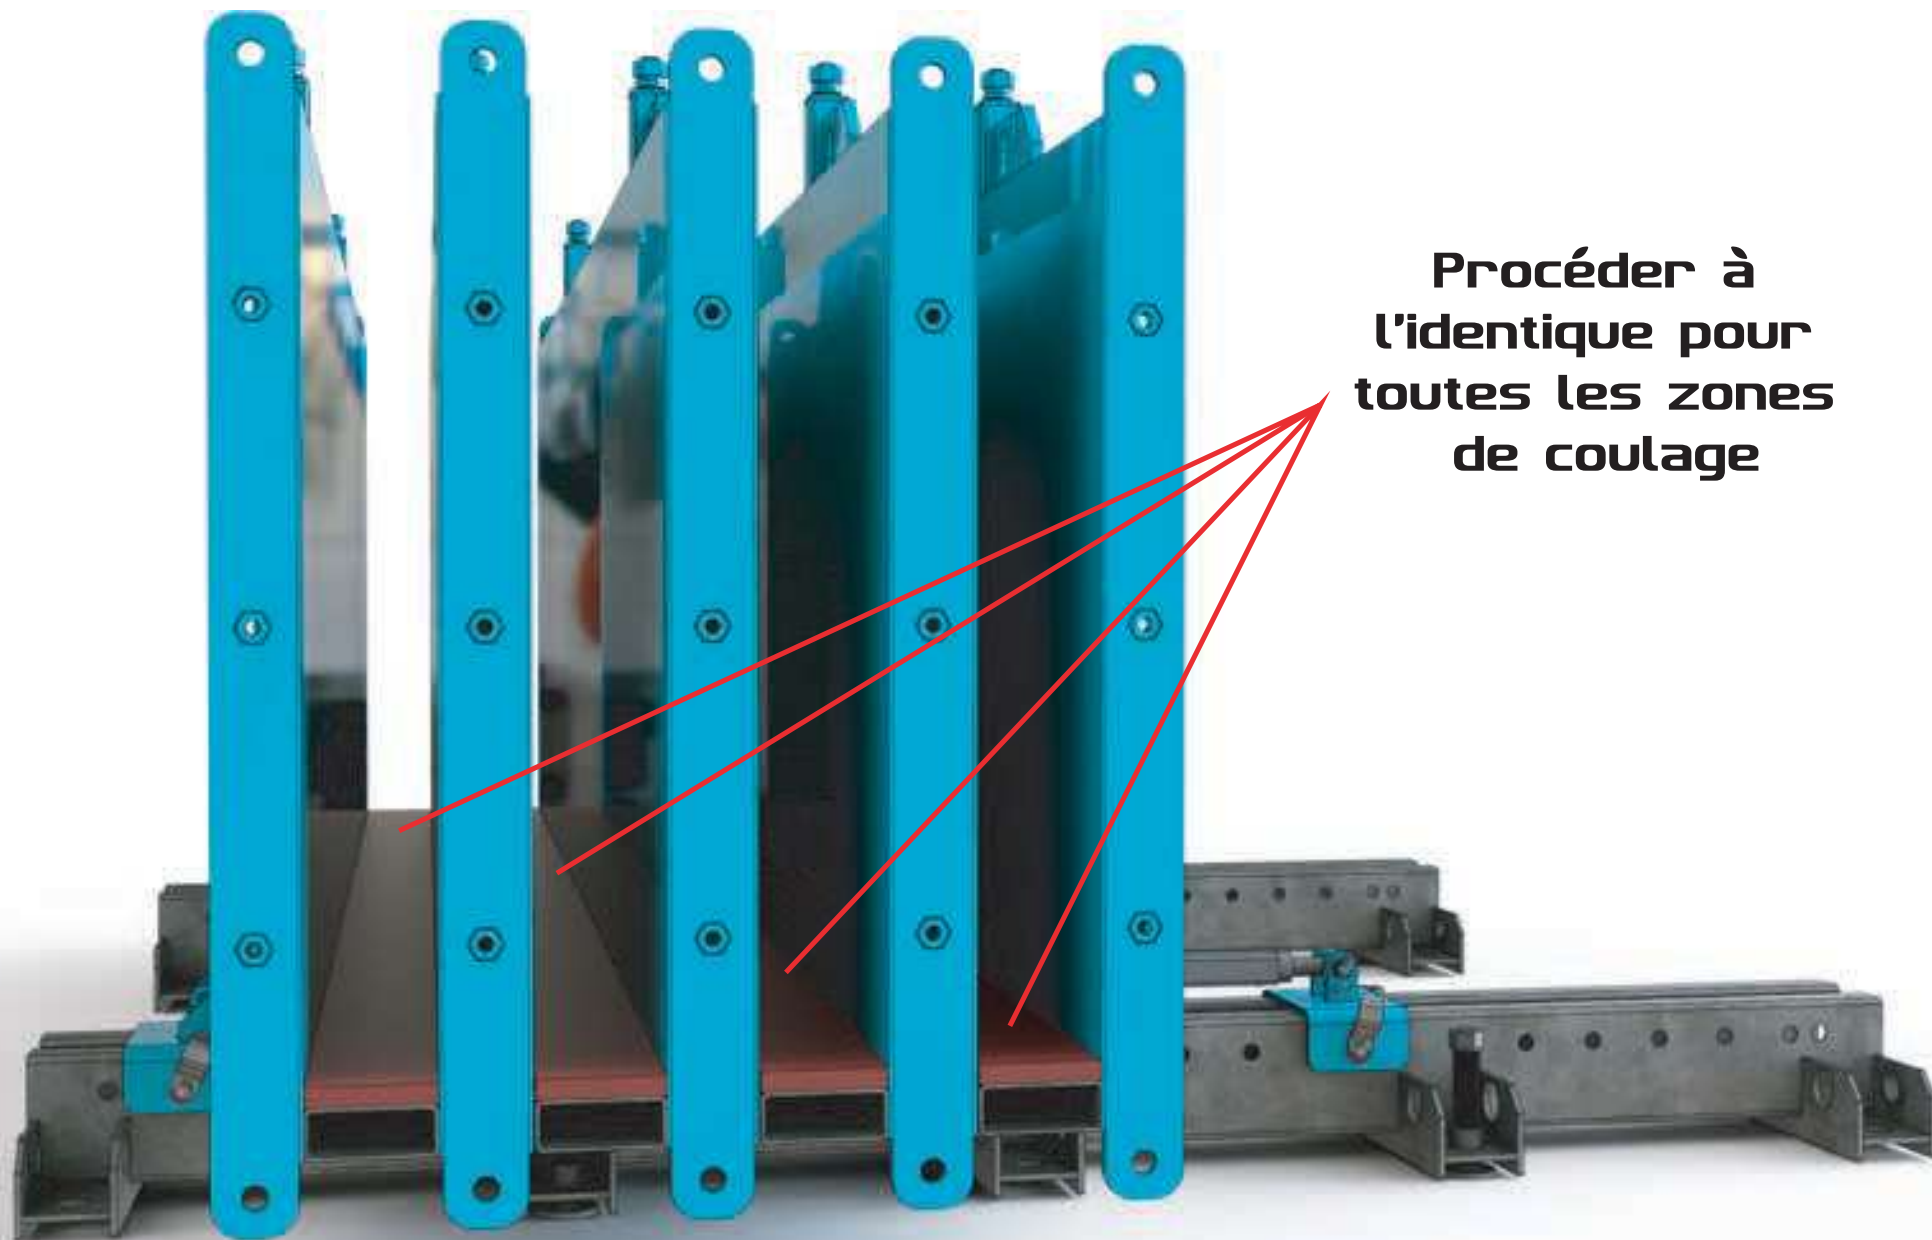


**Procéder à
l'identique pour
toutes les zones
de coulage**

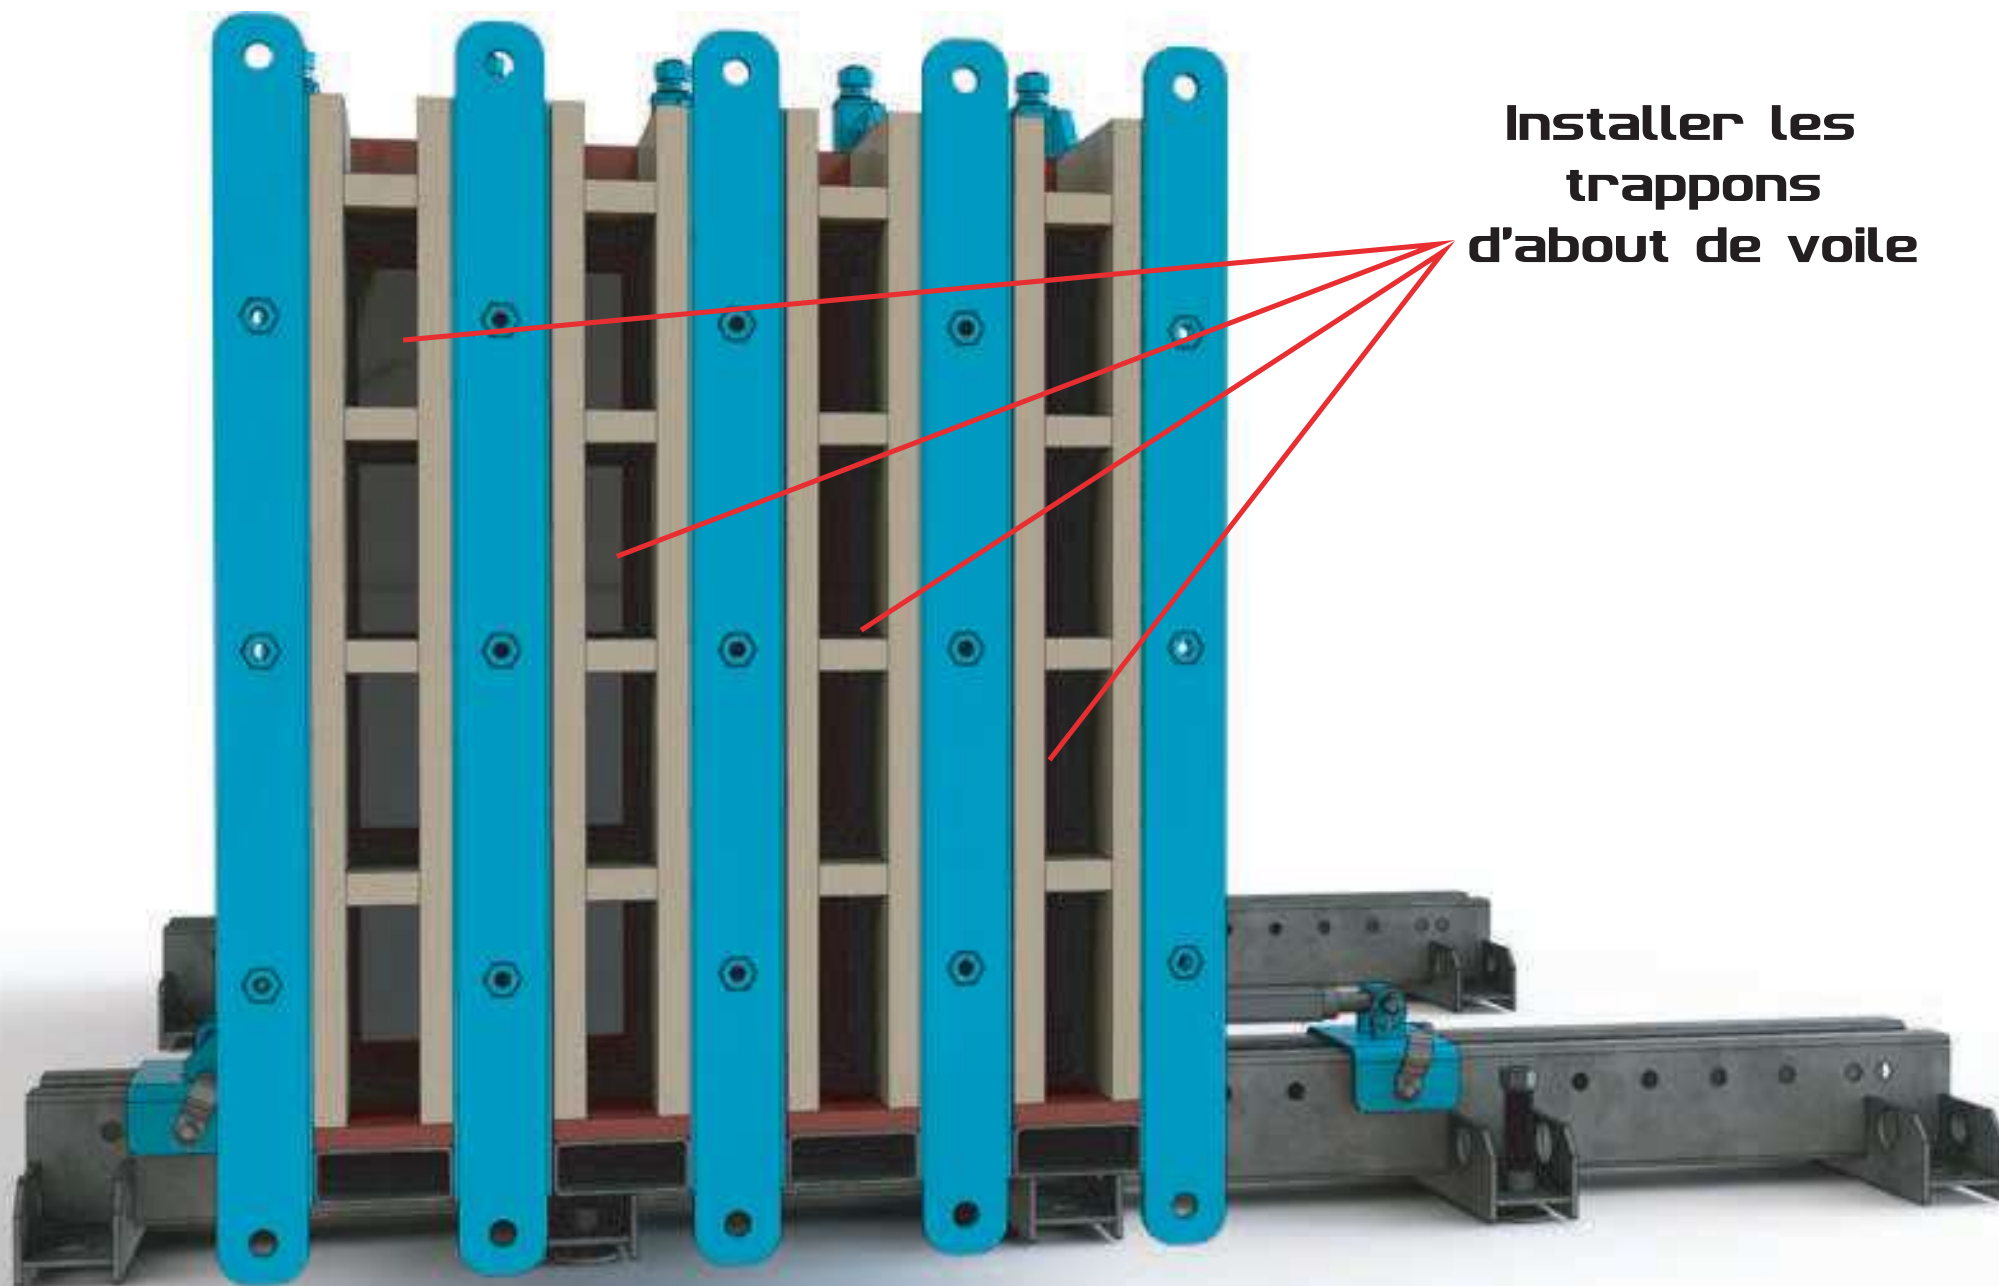



**Installer les
trappeaux
d'about de voile**

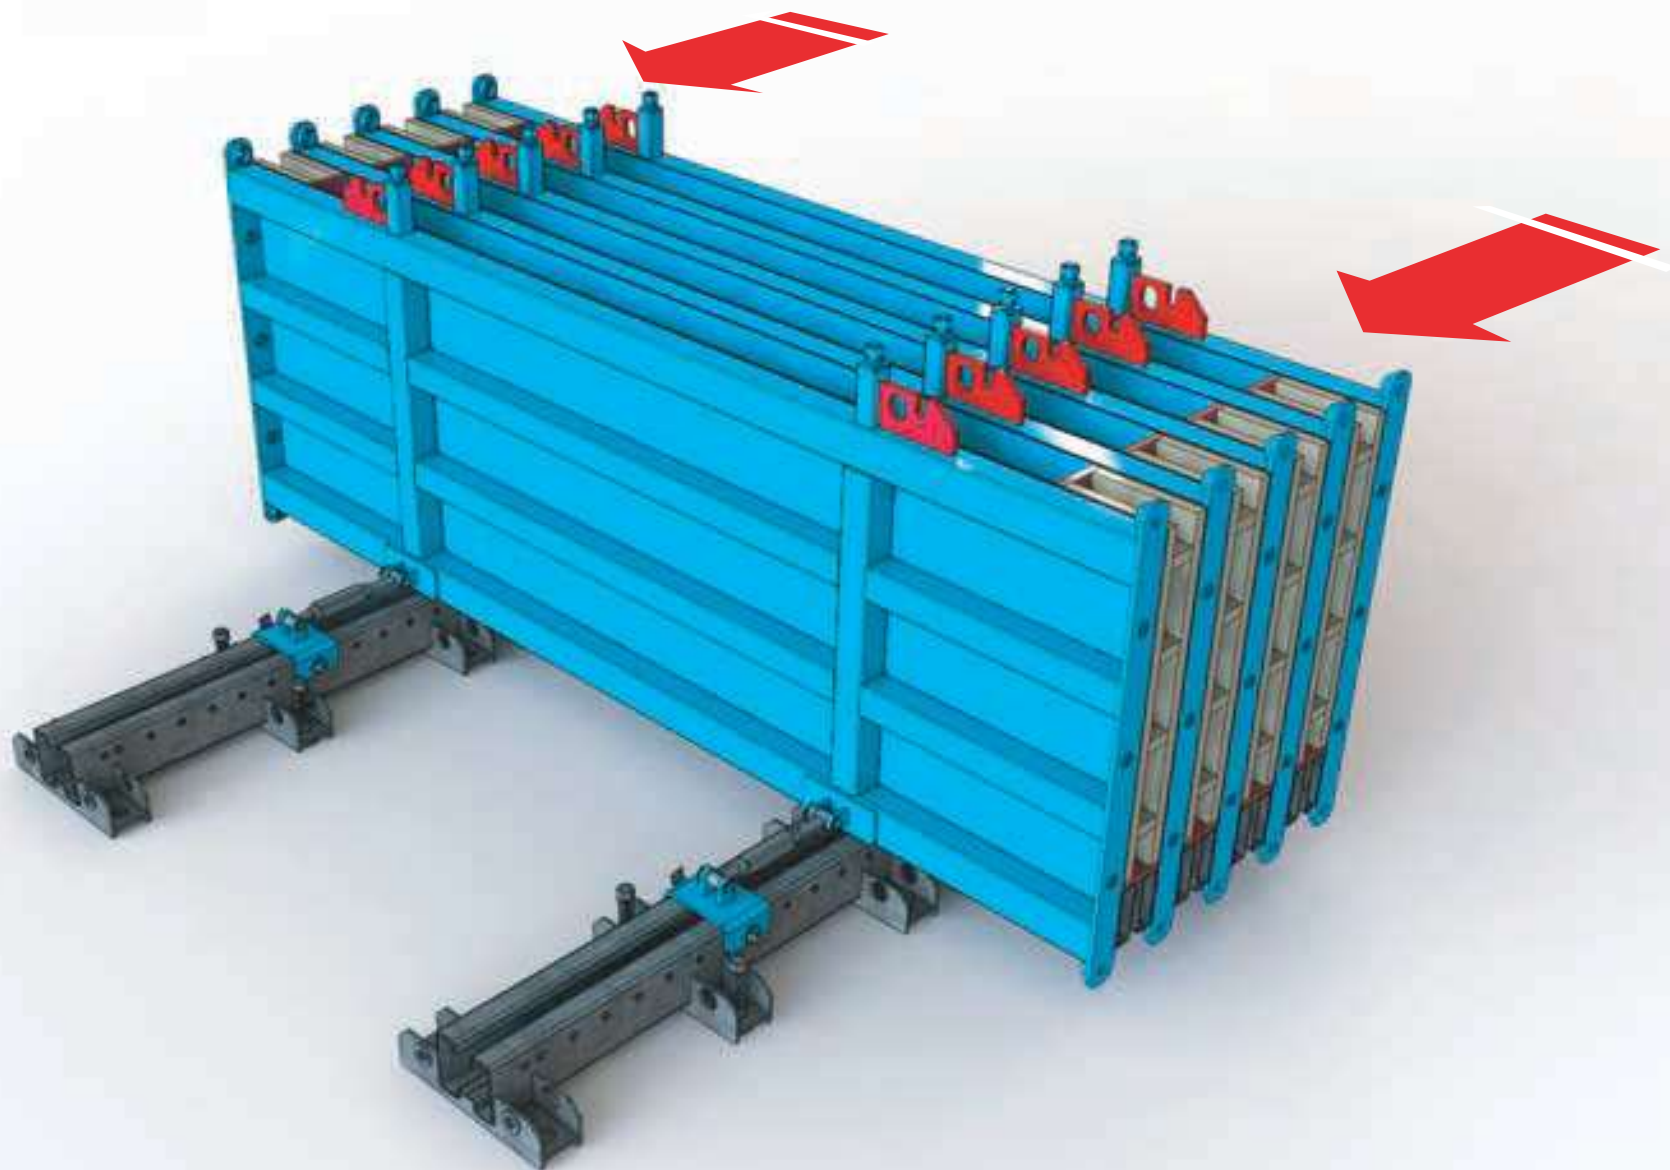

Lorsque les fonds de poutres et les trappons sont en place, **repousser les joues**.

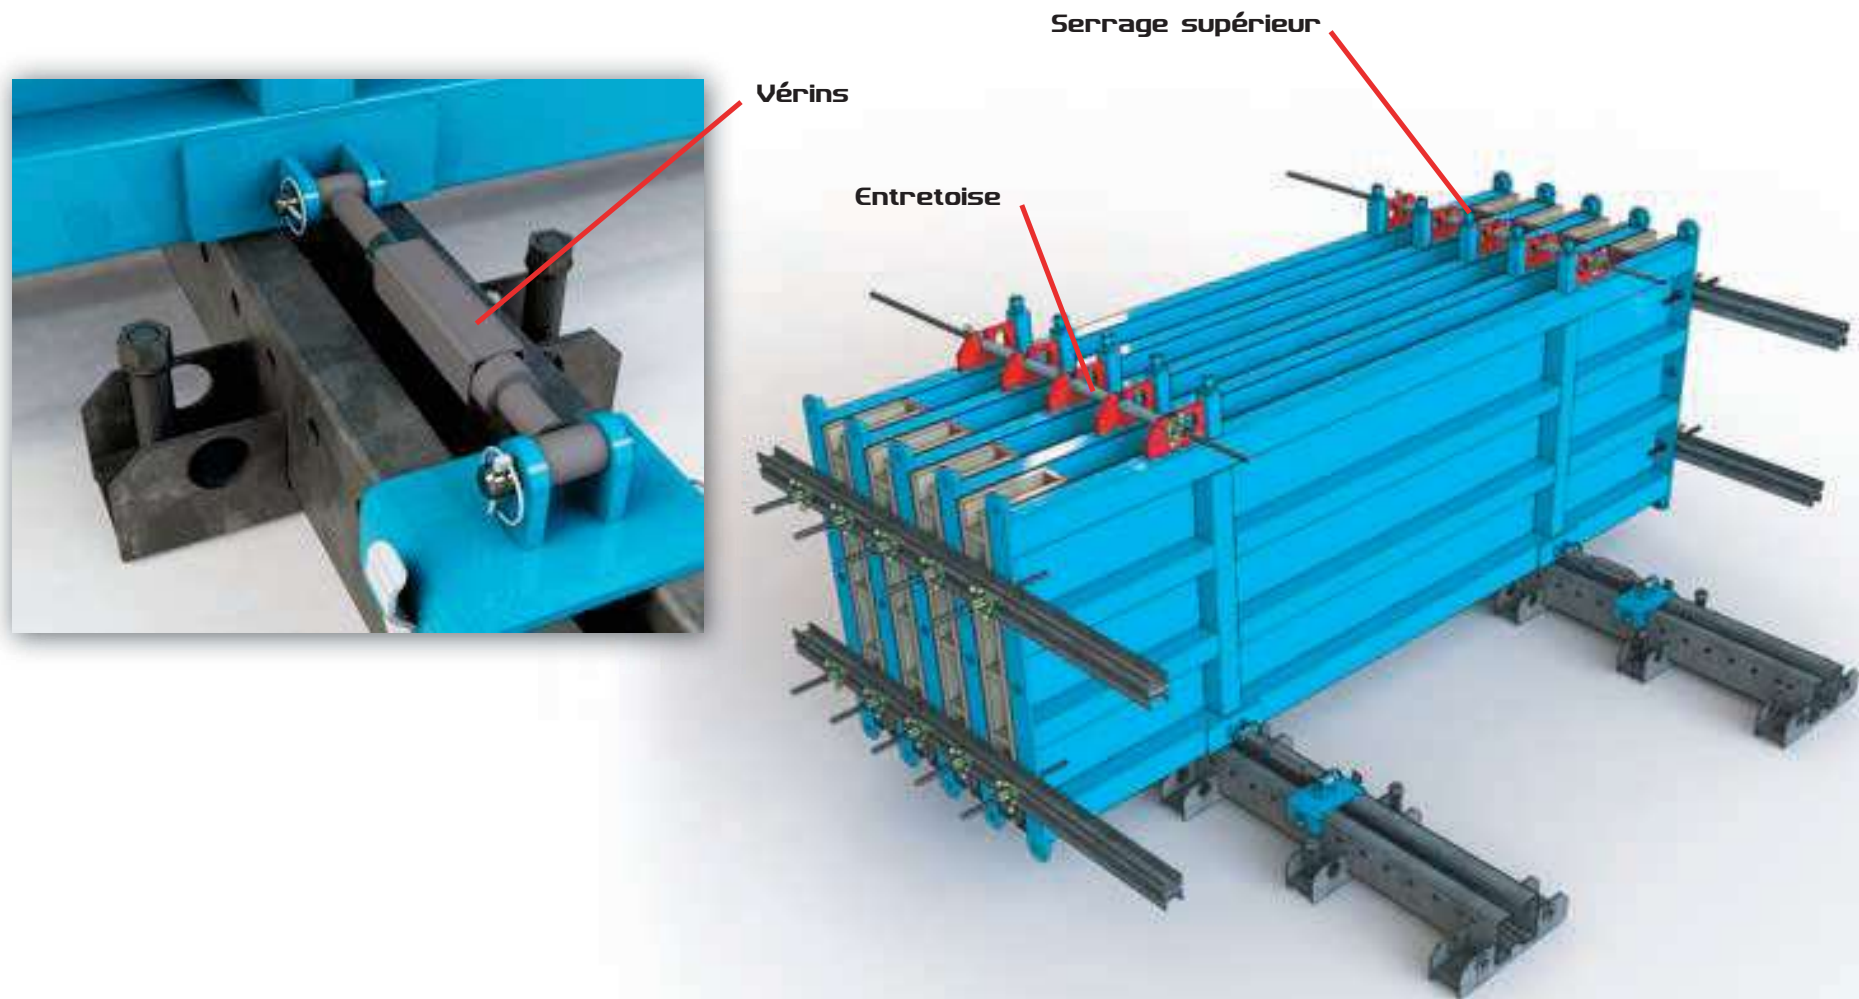



Remettre en place les serrages supérieurs en intégrant les tubes (entretoises) adaptés à vos épaisseurs de poutres, **remettre l'axe** de verrouillage, **serrer les verins** puis **remettre les filières** d'about pour maintenir les trappons.

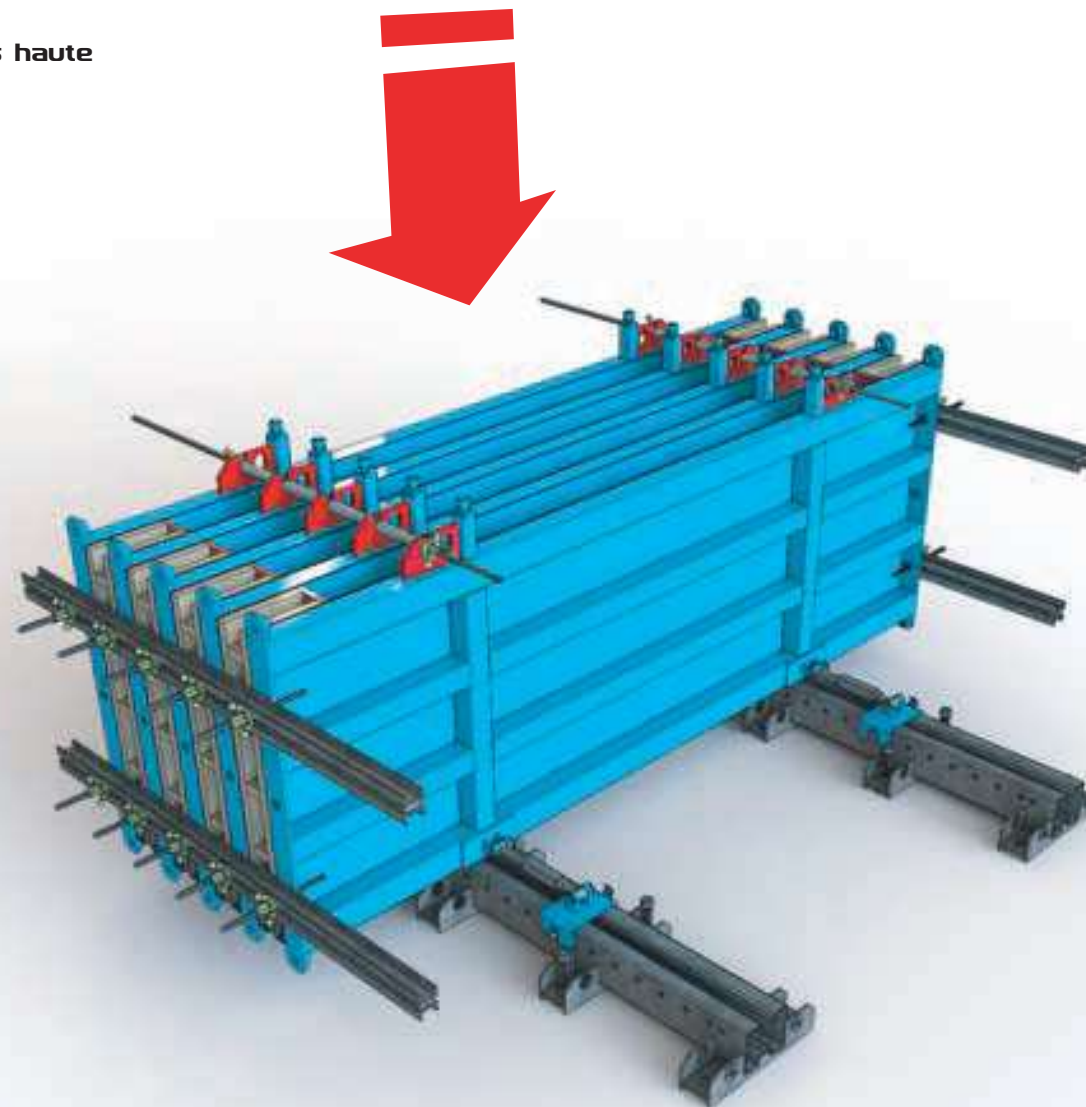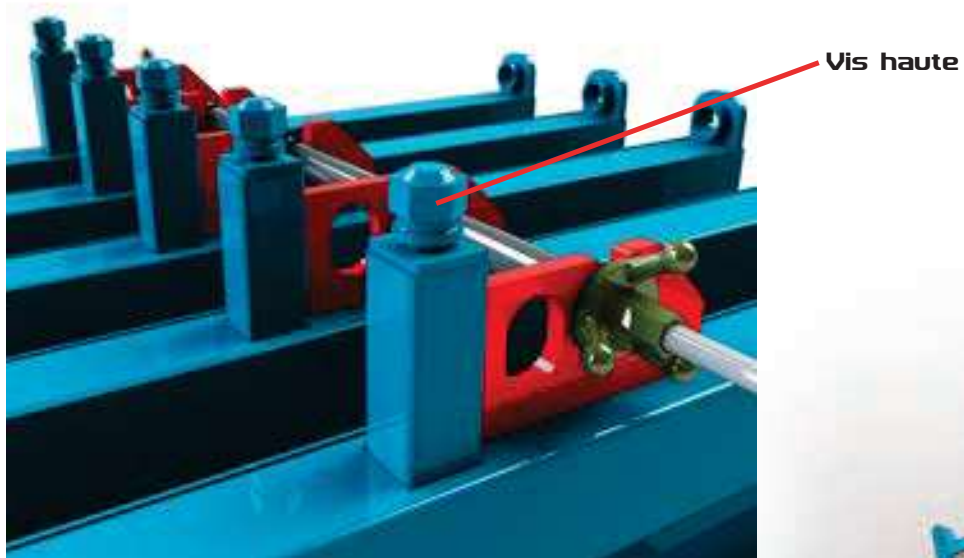

Lorsque les joues sont en place et les serrages hauts et les vérins bloqués, **bloquer les joues grâce aux vis hautes.**


Procédure pour le démoulage

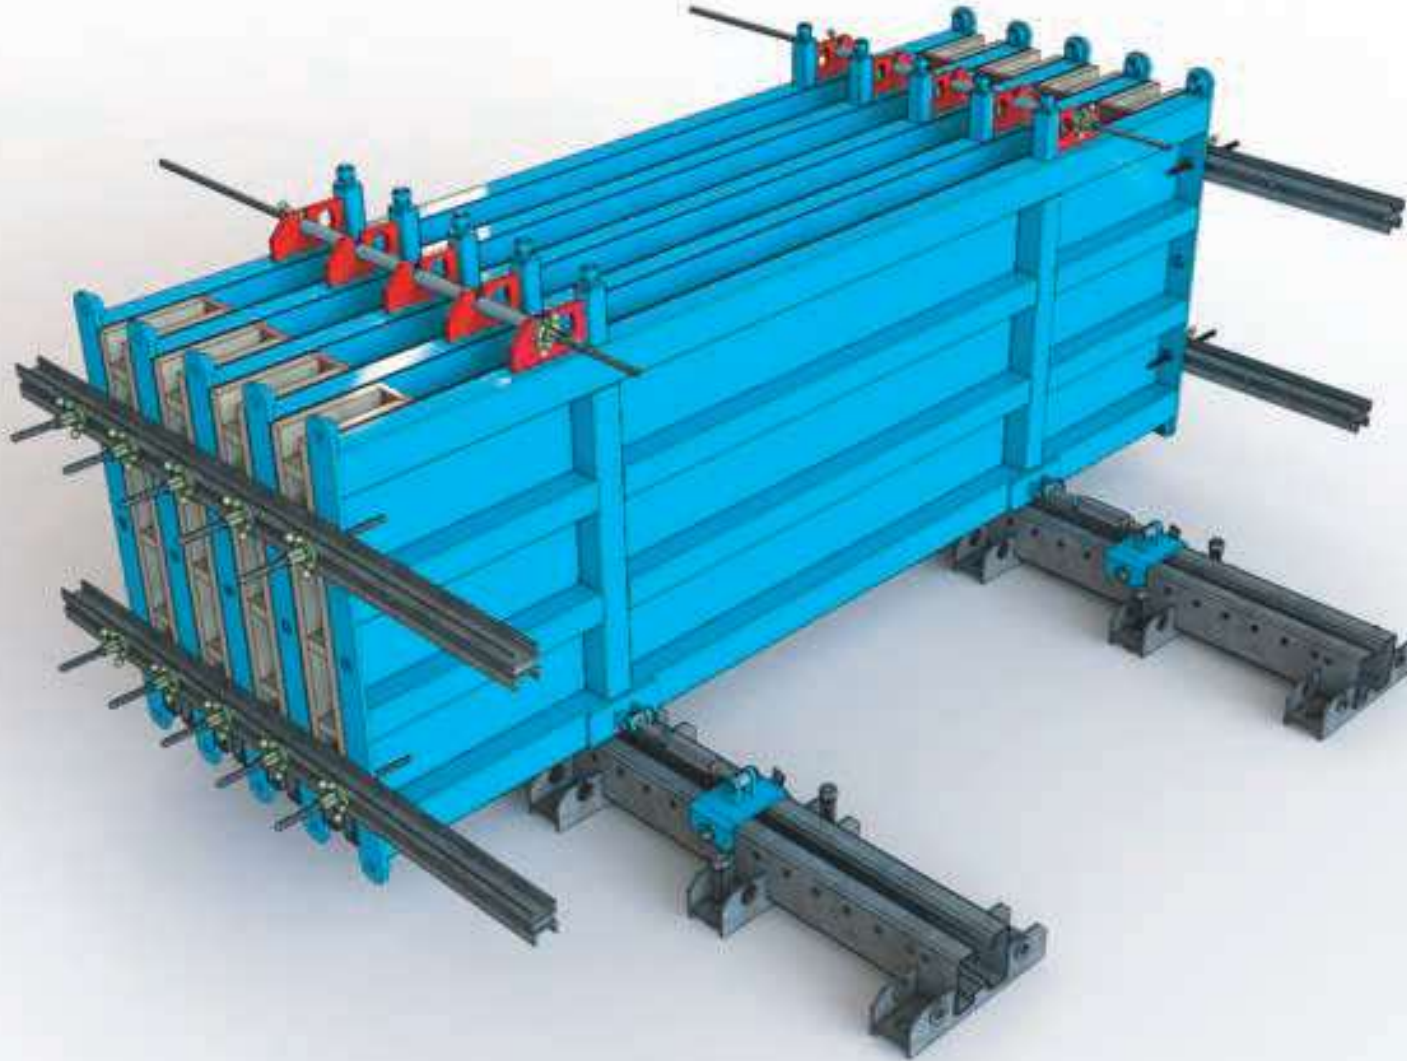


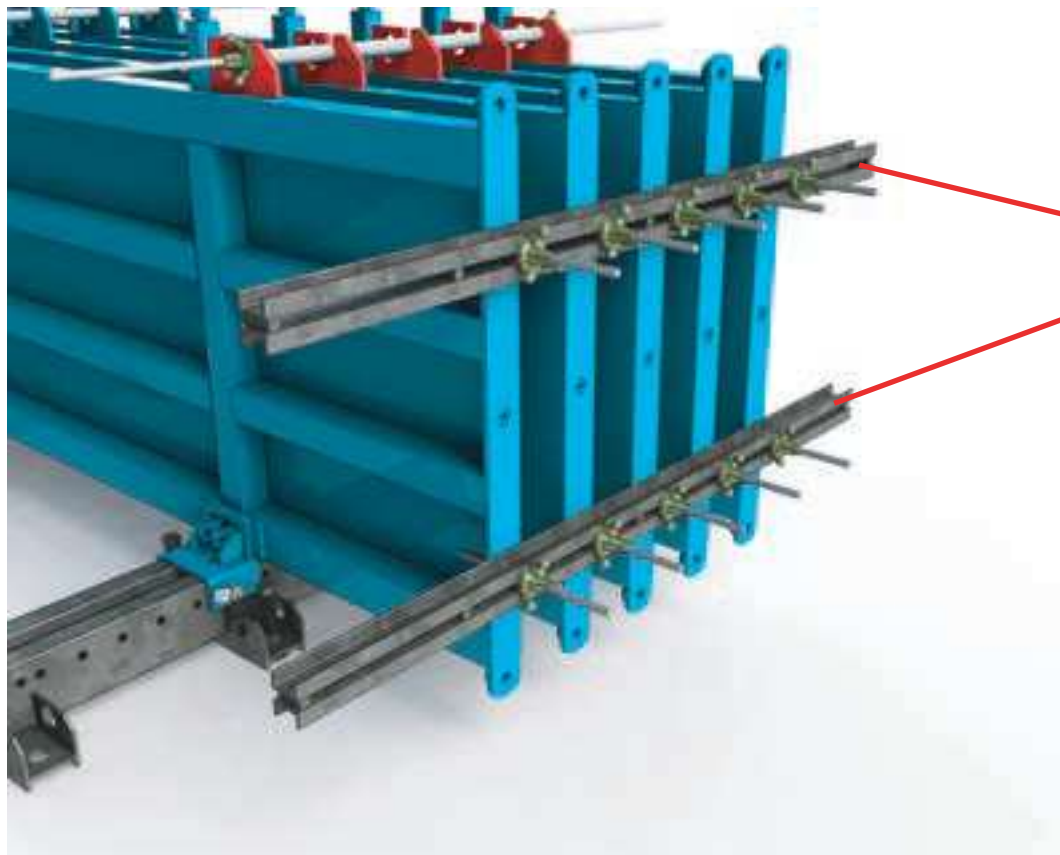


Retirer les filières d'about

Retirer les ensembles
de serrages haut

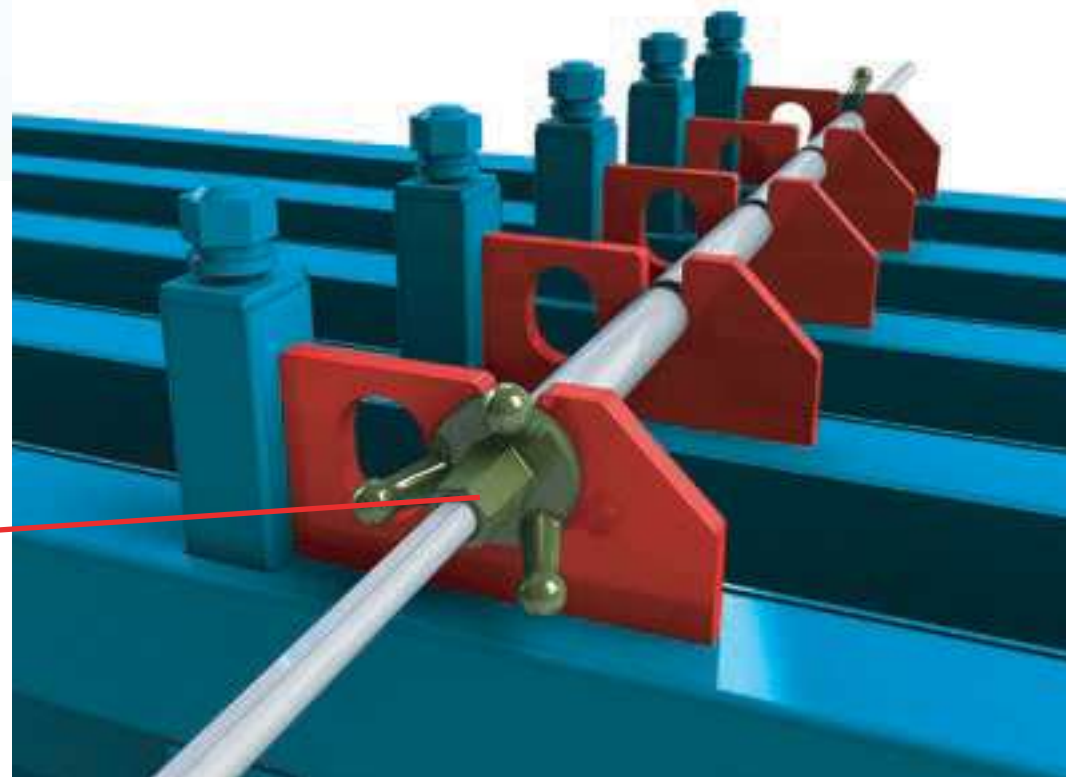


Débloquer le vérin

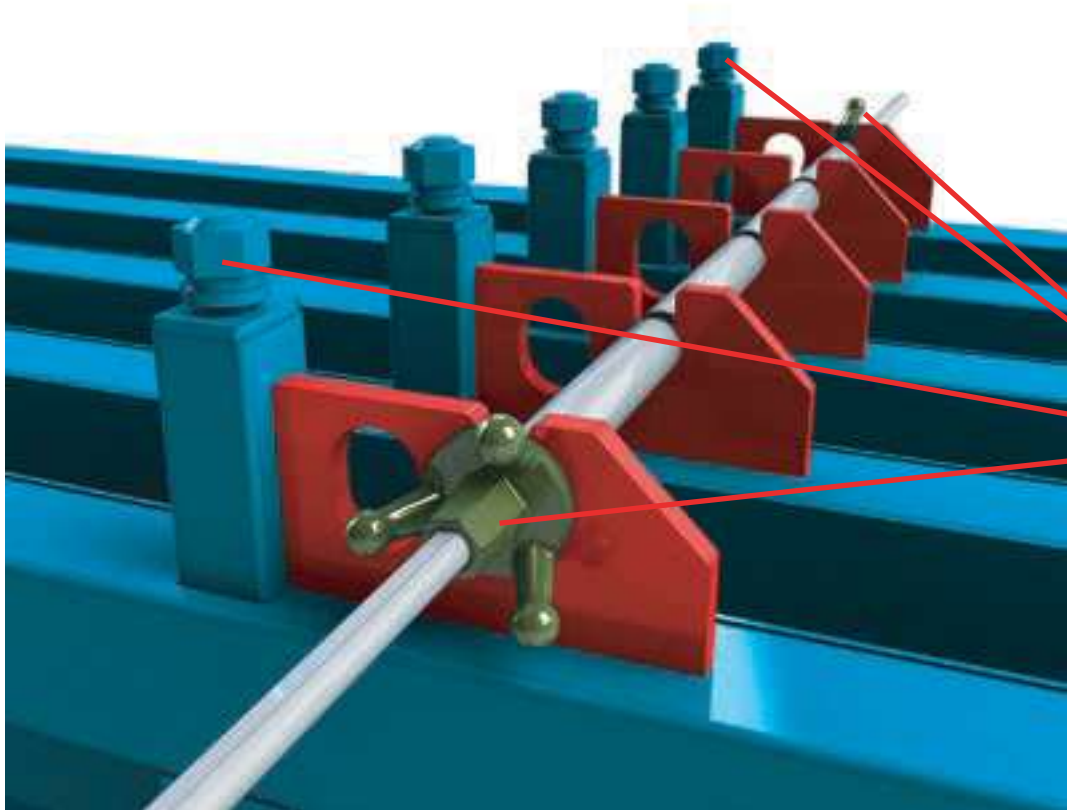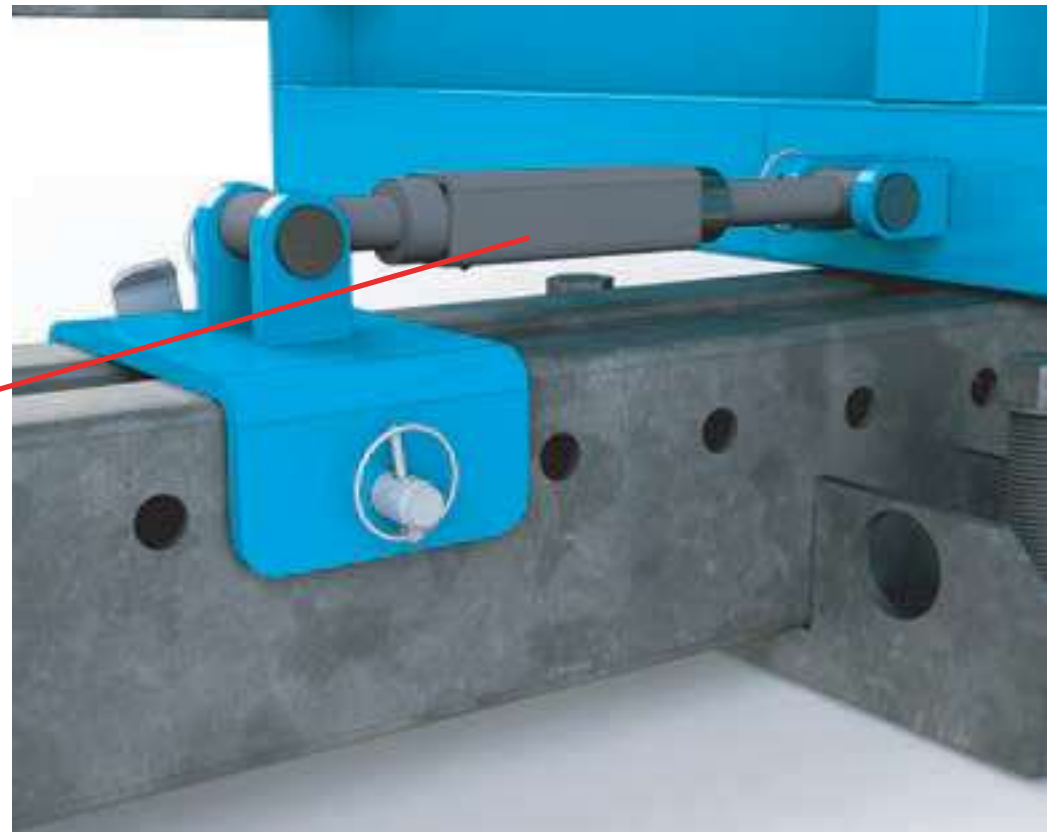

Débloquer les vis hautes de blocage de joue et contrôler que les joues soient de niveau

Jouer sur le vérin
afin de décoller la
joue mobile extérieure
et la faire reculer.

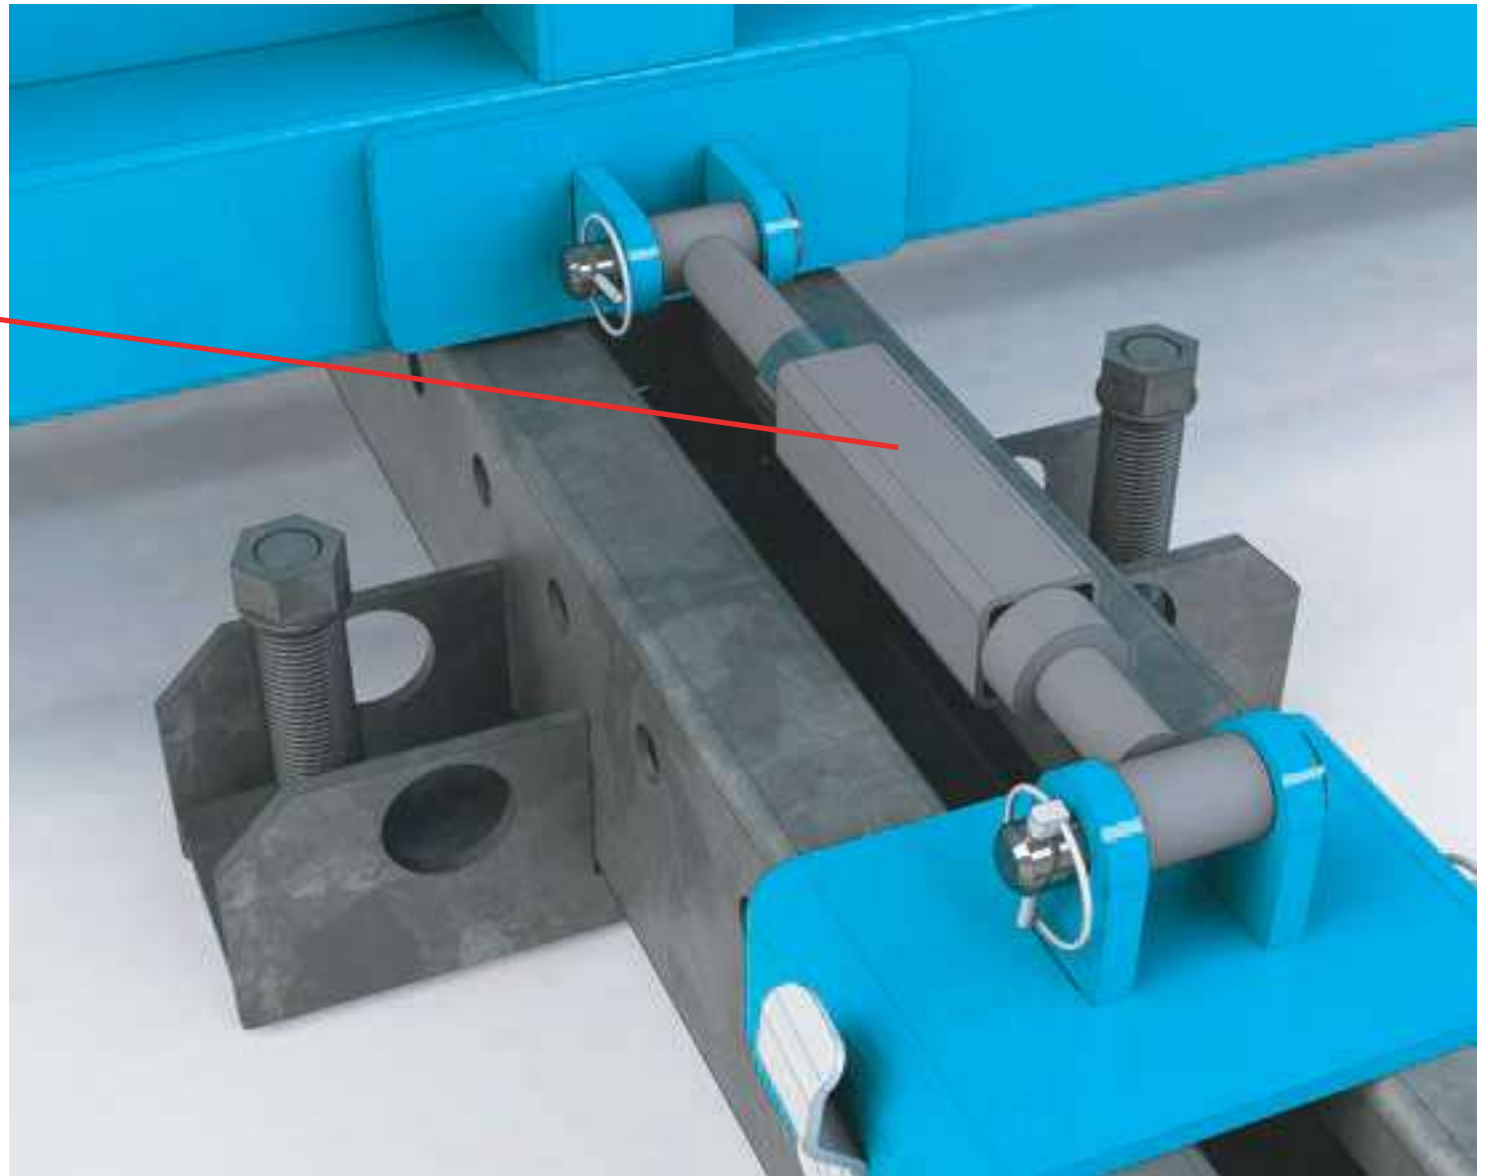

JeanFour

Fabricant et loueur de matériel de coffrage



Contactez-nous

+33 474 500 145

contact@jfed.fr

www.jean-four.com

SIEGE:

75, l'Allée

01540 PERREX

TEL: 04-74-50-01-45

FAX: 04-74-50-08-67

Agence JF OUEST:

ZA La Tuilerie

37460 ORBIGNY

TEL: 02-47-94-36-04

FAX: 04-74-50-08-67